




1 Leitung verlegen

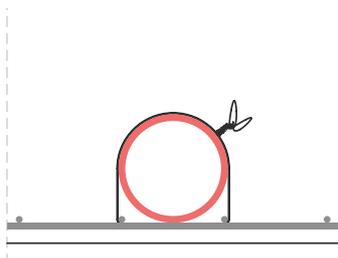


2 Leitung an die untere Bewehrung binden

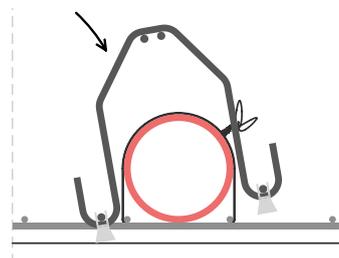


3 **FIROLA®**-Elemente verlegen
1 Element jede 150 mm

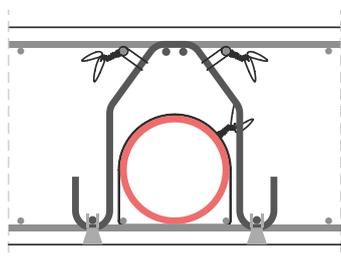

4 **FIROLA®**-Elemente an die obere **Bewehrung** binden




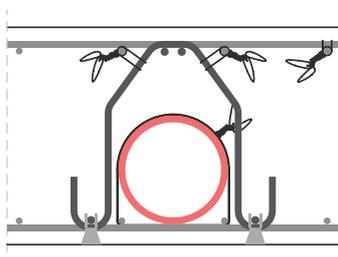


5 Obere Bewehrung binden

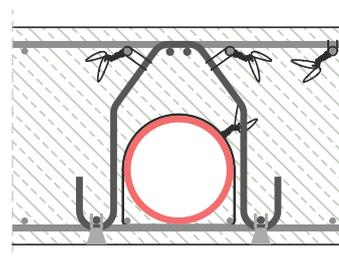

6 Decke betonieren

Richtig

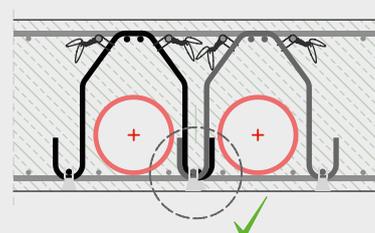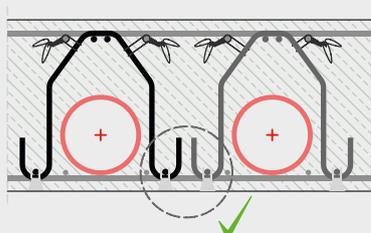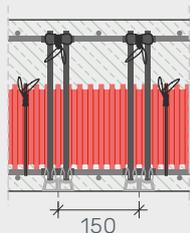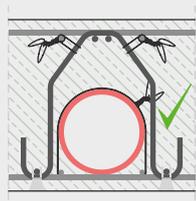

FIROLA®-Elemente **senkrecht** verlegen

Falsch

