




**1** Posare la condotta

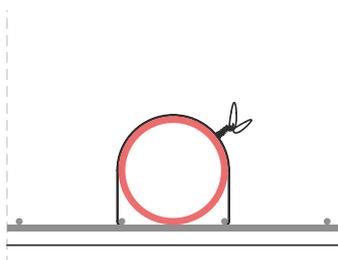


**2** Legare la condotta all'armatura inferiore

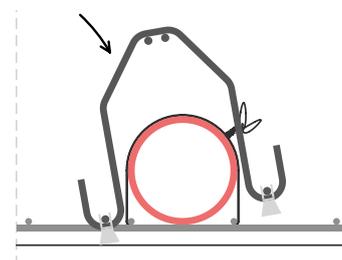


**3** Posare gli elementi **FIROLA®**  
1 elemento ogni 150 mm

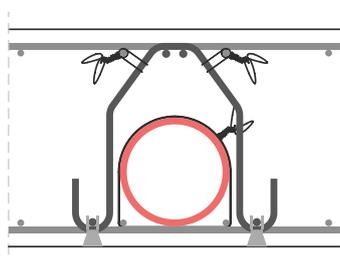

**4** Legare gli elementi **FIROLA®** all'armatura superiore

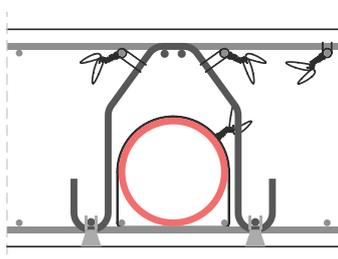


**5** Legare l'armatura superiore

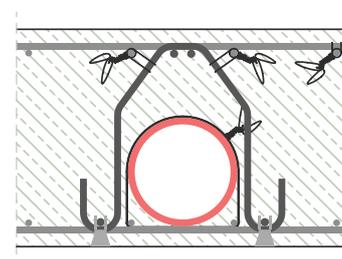

**6** Gettare la soletta

### Corretto

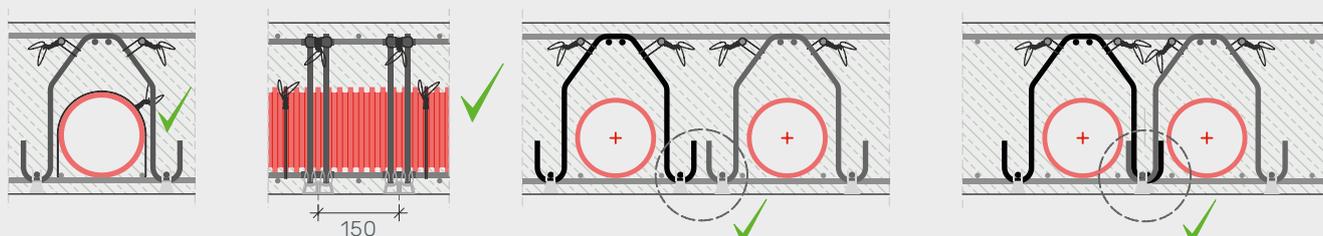

Posare gli elementi **FIROLA®** verticalmente

### Sbagliato

